Fugenpistole

Gebrauchsanweisung

Die Cox Fugenpistole ist speziell für das leistungsfähige und saubere Auftragen von Mörtel und Fliesenarbeiten entwickelt worden. Die leistungsfähige Pumpe versichert, dass der Mörtel tief in die Fugen gespritzt wird und somit keine Lücken entstehen können; die Fugen erlangen somit maximale Stärke.

Wir empfehlen folgende Mischung

1 1Teil Zement
½ Teil Hydratkalk (fakultativ)
Plastifikator nach den Angaben des Lieferanten.
5 Teile gesiebter Bausand.

Benutzen Sie keinen scharfen Bausand oder Kies, weil diese unter Druck nicht aufgetragen werden können.

2 **Eine gute Mischung ist wesentlich. Ein Rührpaddel ist sehr empfehlenswert.** Rühren Sie ca. 5 Minuten um eine weiche, cremige Mischung ohne Klumpen zu erzielen. Falls Sie einen Kontainer benutzen, vergewissern Sie sich vorher, dass kein Material in den Ecken haftet. *Das Zufügen von Wasser ist kein Ersatz für eine gute Mischung.*

Fügen Sie den Plastifikator zum Wasser zu - nicht umgekehrt. Das Zufügen von Wasser zum Plastifikator kann viel Schaum verursachen.

Einfüllen der Pistole

3

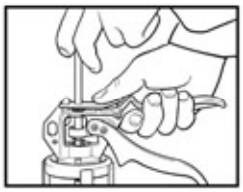

Drücken Sie die Auslöseplatte, welche hinten an der Pistole angebracht ist, ziehen Sie dann den T-Griff zurück bis der Kolben sich vom Rohr gelöst hat, jetzt können Sie das Rohr herausnehmen. Falls der Kolben zu trocken ist und deshalb im Rohr stecken bleibt, giessen Sie einfach ein wenig Wasser in das Rohr.

4 Bringen Sie die gewählten Düsen an; grau für Fliesen; schwarz für Mörtel, grosse Fugen, Ziegel- und Backstein. Mörtel ist zu grobkörnig um durch die grauen Düsen durchzufliessen, ausser Sie schneiden sie zurück um eine grössere Öffnung zu erzielen.

5

Füllen Sie das Rohr und legen Sie es in die Pistole. Ziehen Sie den Abzug bis der Kolben das Material berührt. Die Pistole ist jetzt arbeitsbereit.

Auftragen des Materials

6

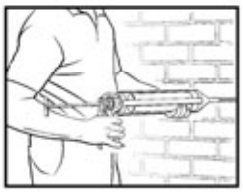

Die Fugenpistole arbeitet wie eine Dichtungspistole. Der Druck auf den Abzugsmechanismus sollte regelmässig sein. Der Mechanismus ist leistungsfähig und benötigt daher keine grosse Anstrengung.

7 Falls die Pistole blockiert ist, darf der Arbeitsvorgang nicht erzwungen werden. Ziehen Sie das Rohr zurück und leeren Sie das Rohr.

8 Durch regelmässiges spülen können Sie verhindern, dass der Mörtel in den Mechanismus eindringt.

9 Falls das Material immer noch nicht richtig fliessen will, überprüfen Sie folgendes:

a. unvollständige Mischung
b. die Mischung hat nicht genug Plastifikator
c. die Mischung hat scharfen Sand oder Kies
d. die Sand- und Zementmischung hat sich in der Verpackung zersetzt. Versichern Sie sich, falls Sie Mischungen in Paketen benutzen, dass das trockene Material richtig gemischt wurde.
e. Die Düsenöffnung ist zu fein.

Den Kolben einstellen

10

Den Kolben kann man je nach Abnutzung einstellen. Wenn man die Schraubenmuttern fester anzieht, passt sich der Gummi besser im Rohr an.

Bitte beachten: Falls es schwierig ist den Kolben zu bewegen, auch wenn mit Wasser benutzt, so kann es sein, dass er zu eng angezogen ist. Lösen Sie die Schraubenmuttern ein wenig.

Unterhaltung

11

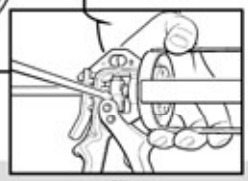

Waschen Sie die Pistole jeweils nach jedem Gebrauch und versichern Sie sich, dass kein Mörtel im Mechanismus ist. Nach dem Waschen tragen Sie ein wenig Öl auf den Mechanismus auf. Dies garantiert einen zuverlässigen und leistungsfähigen Arbeitsablauf.

Was Sie tun sollten

- Benutzen Sie die richtigen Zutaten
- Mischen Sie mit einem Rührpaddle
- Wählen Sie die richtige Düse, schwarz für Mörtel, grau für Fliesenarbeit.

Was Sie nicht tun sollten

- scharfen Bausand benutzen
- Kies benutzen. Kies verstopft die Düse.
- bereiten Sie keine zu grosse Mischung vor, die in absehbarer Zeit nicht benutzt wird.
- benutzen Sie für Mörtel keine grauen Düsen mit kleinen Öffnungen

Zu beziehen bei: https://dosierpistolen-profi.de oder https://werkzeug-profi.net